


Pika-asennusohje kaikille sähköliesille

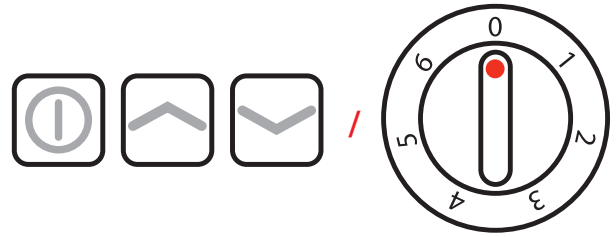

Anna Liesivahdin ensin asettua huoneen lämpötilaan.

1. Poista älylämpöanturin pohjan peittävä asennusalusta nostamalla sitä ylöspäin. Tämä nostaa ylös pariston erottamispalan (älylämpöanturi antaa merkkiään). Paina anturin kantta kerran. Säädä pariston erottamis pala myöhempiä käyttöä varten.

2. Valitse asennuspaikka liesituulettimen alapinnalta, puhdista asennuspinta liasta ja rasvasta ja kuivaa hyvin.

Anturi tulee asentaa liedan keskipisteen yläpuolelle (niin lähelle kuin mahdollista), mutta 10 cm:n etäisyydelle liesituulettimen valoista – 5 cm:n etäisyys riittää LED-valoille. Jos anturia ei voi asentaa liesituulettimen keskiosaan, se tulee asentaa tuulettimen sivulle, ei kulmaan. Jos liesituuletinta ei ole, anturi asennetaan seinälle erillisellä asennustelineellä (saatavana erikseen).

3. Älylämpöanturi tulee aina asentaa asennusalustan kanssa. Laita itsekiinnittyvä asennusalusta takaisin kiinni anturiin, ja kiinnitä alusta (anturin kanssa). Varmista, että alusta on kiinnittynyt hyvin: poista anturi hetkeksi ja painele jämekillä painalluksilla alustaa kiinni liesituulettimeen. Laita anturi takaisin paikalleen ja varmista, että se on tukevasti alustan päällä.

4. Kytke sähköt pois pääkytkimestä tai liedan sulakkeesta (huom. kaikki vaiheet). Kiinnitä ohjainyksikkö seinään ruuveilla, lähelle sähköpistorasiaa, ja mahdollisimman lähelle lattian rajaa. Kytke ohjainyksikkö lieteen kytkentäohjeen mukaan (katso kytkentäohje).

Katso turvaohjeet kappaleesta 4 ennen asennusta.

5. Kytke sähköt takaisin päälle. Ohjainyksikkö antaa merkkiään (piip), ja noin 20 sekunnin jälkeen toisen merkkiään (piip).

6. Tarkista että pistorasiaan tulee sähköä tai että liedan merkkivalo syttyy. Paina älylämpöanturin kantta, kunnes kuulet merkkiään anturista. Anturi tekee testihälytyksen ja ohjainyksikkö kytkee virran pois päältä. Palauta sähkönsyöttö painamalla anturin kantta kerran.

7. Asennus perusominaisuuksilla on nyt valmis. Jos haluat aktivoida lisäominaisuuksia (täydet ominaisuudet -asennus), siirry kappaleeseen 5.

Jos liesituuletin on korkeammalla kuin 65 cm liedan yläpuolella, säädä anturin herkkyytaso manuaalisesti, katso kappale 6.1.

Tutustu turvaohjeisiin käyttöohjeen ensimmäisellä sivulla ja kerro turvaohjeista käyttäjälle.

